



Montageanleitung VORN mit Schiene

- Die Abdeckwinkel (A) von der Deckenschiene abschrauben, die Deckenschiene an der Decke montieren und elektrisch anschließen.
- Die Kabel der Leuchten auf die gewünschte Länge kürzen.
- Die Kabel durch den Schlitz der Schiene und die Stellringe (B) führen und an den Lüsterklemmen anschließen.
- WICHTIG: Das markierte Kabel der Leuchte an die rote Seite und das nicht markierte Kabel an die schwarze Seite der Lüsterklemme anschließen.
- Die Madenschraube im Stellring festziehen, jedoch nicht zu sehr, um das Kabel nicht zu beschädigen.
- Ist es notwendig, dass ein Konverter versetzt werden muss, so muss auch der Winkel (C) abgeschraubt und gegebenenfalls die Leitung auf der Primärseite verlängert werden.
- Am Schluss die Abdeckwinkel wieder mit den Inbusschrauben befestigen.

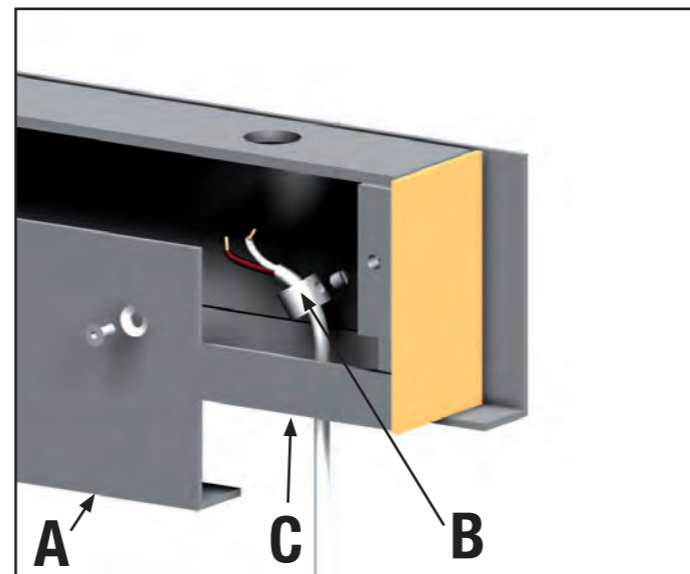

Assembling Instruction VORN on track

- Screw off the cover-angle (A) from the ceiling-track, assemble the track to the ceiling and connect it electrically.
- Shorten the cables of the lamps to the desired position.
- Lead the cable through the slit of the track and the adjusting rings (B) and connect it to the connector.
- Important: Make sure to connect the marked cable to the red col. side of the luster terminal and the cable which is not marked to the black col. side of the luster terminal.
- Fasten the grub-screw to the adjusting ring, but not too tight in order to prevent the cable from damage.
- In case it will be necessary to put a converter in a different place, the angle (C) needs to be screwed off as well and where applicable the cable on the primary side needs to be lengthened.
- Finally fix the cover-angle again with the Allen-screws.

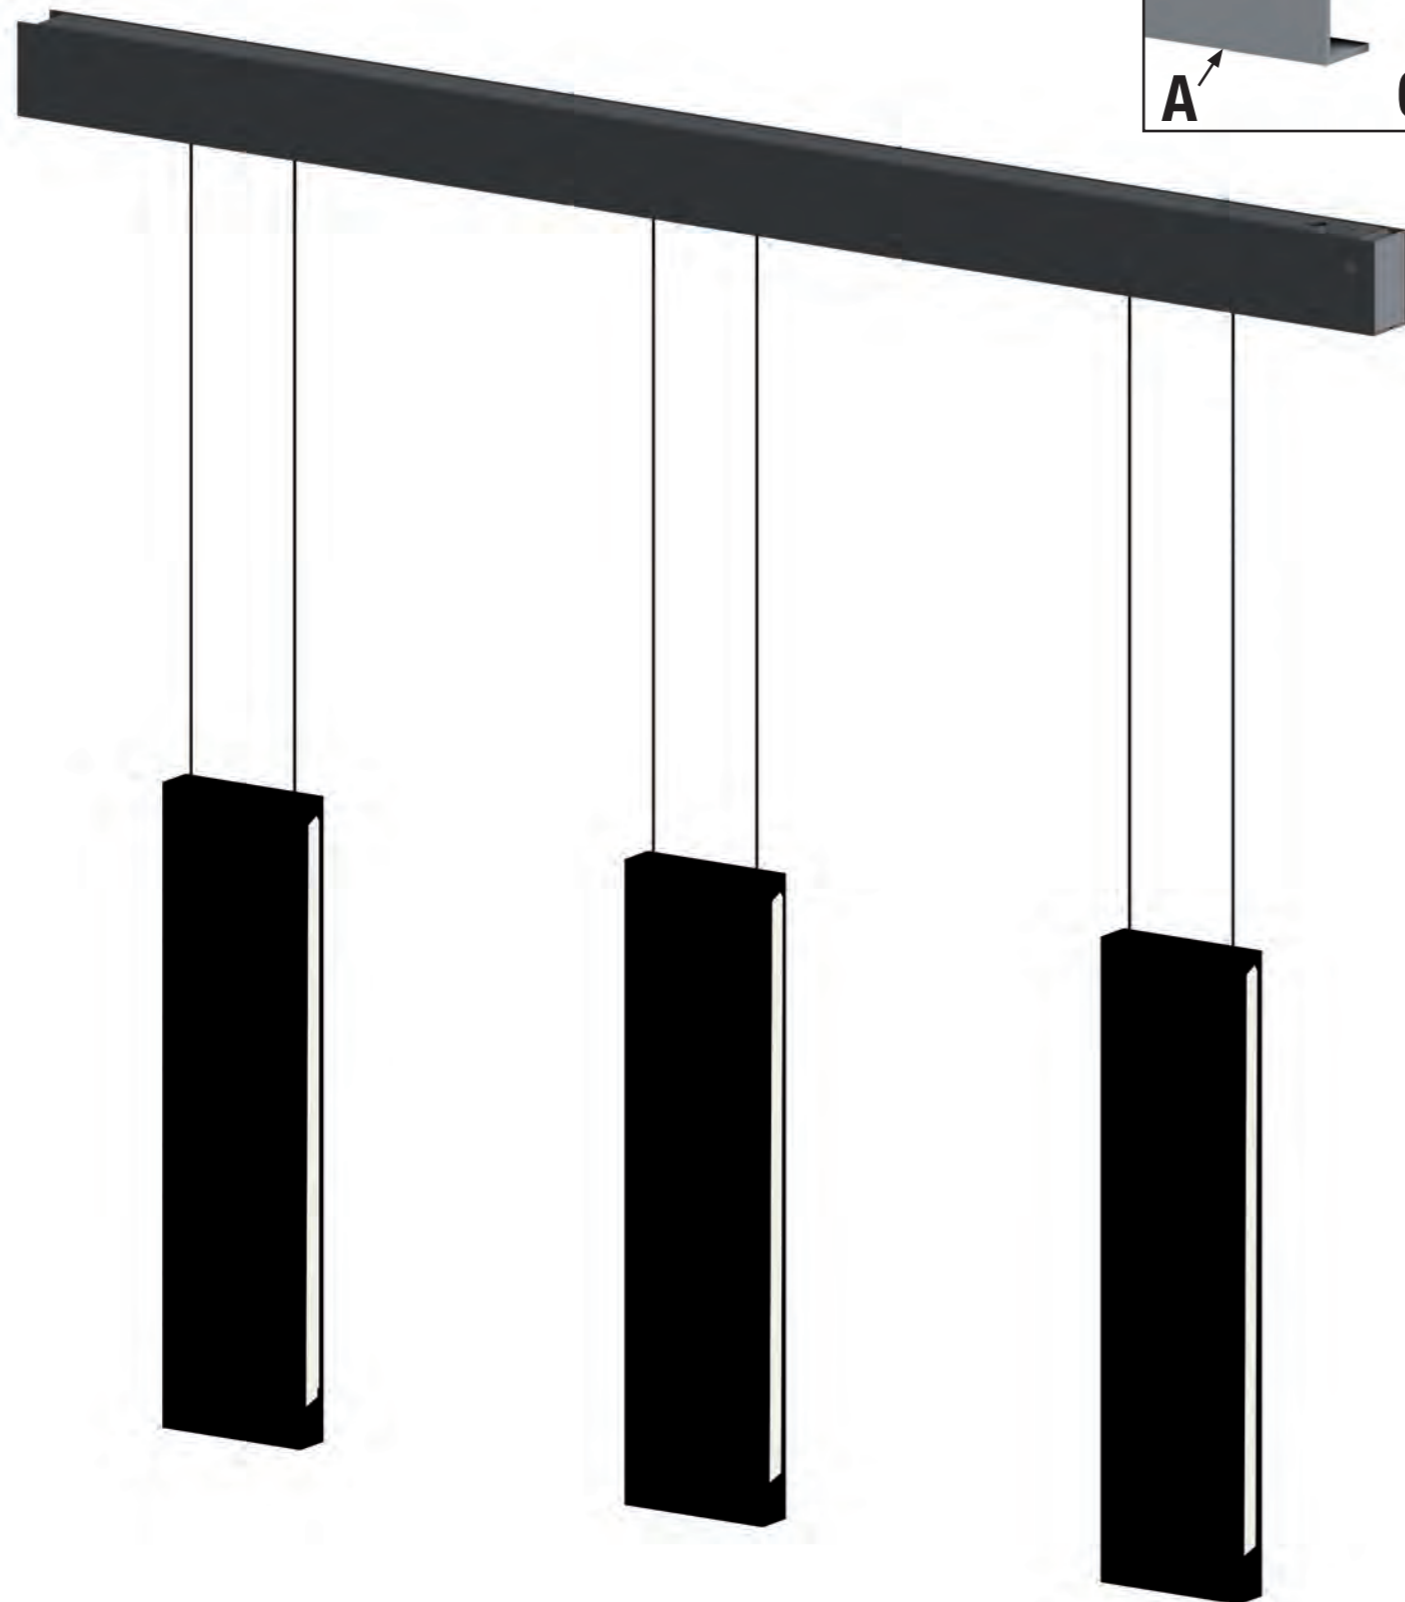

Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte 230 V
mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer dimmbar
folgende Dimmer können wir empfehlen:

Gira 030700

Jung 225 TDE

Berker 2874

Leuchtmittel: 22 W high power LED

warmweiß 2700K, 1950 lm

Montagezubehör:

4 Dübel

4 Schrauben

1 Inbusschlüssel

2 Stellringe mit Madenschraube pro Leuchte

1180 mm lange Schiene

1560 mm lange Schiene

1940 mm lange Schiene

Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes

Suspended lamp: 230 V / 120 V

230 V version dimmable with leading edge-
and trailing-edge-dimmers

following dimmers can be recommended:

Gira 030700

Jung 225 TDE

Berker 2874

120 V version is not dimmable

Luminants: 22 W high power LED

warm white 2700K, 1950 lm

Assembling accessories:

4 dowels

4 screws

1 Allen-type-wrench

2 adjusting rings with grub-screw per lamp

1180 mm long track

1560 mm long track

1940 mm long track

Attention:

The lamps have to be installed by an electrician only!



Algemene gegevens

Hanglamp 230 volt
met zowel fasenaangesneden-,
als fasenafgesneden dimmer te gebruiken

Lichtbron: 22 W high power LED

Warmwit 2700K, meer dan 1950 lm

Montage toebehoren:

4 duvels

4 schroeven

1 inbussleutel

2 stelrings met koploos boutje

1180 mm lang profiel


1560 mm lang profiel

1940 mm lang profiel

Let op:

Lampen door een vakman laten installeren !

ANTA.

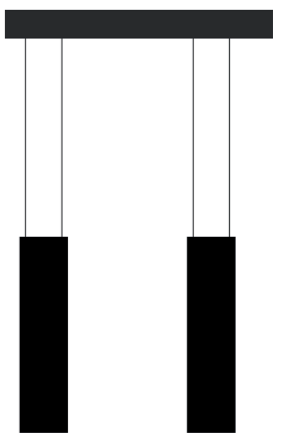

VORN mit Schiene
VORN on track
VORN op rail
Hängeleuchte
Suspended lamp
Hanglamp

ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Oktober 2016